快捷设置交互方案

V 0.2 修改记录

产品体验设计所 - 用户体验设计组

Version 0.1 (2016/08/13)

- 分析需求并建立文档初稿

Version 0.2 (2016/08/29)

- 电视调节样式调整
- 快捷应用添加编辑模式


目录

产品体验设计所 - 用户体验设计组

1. 王界面	04
2. 常用应用	0
3. 历史/收藏	0
4. 电视调节	08
5. 一键加速	12
5. 一键截图	13

1. 主界面

界面1.1 主界面

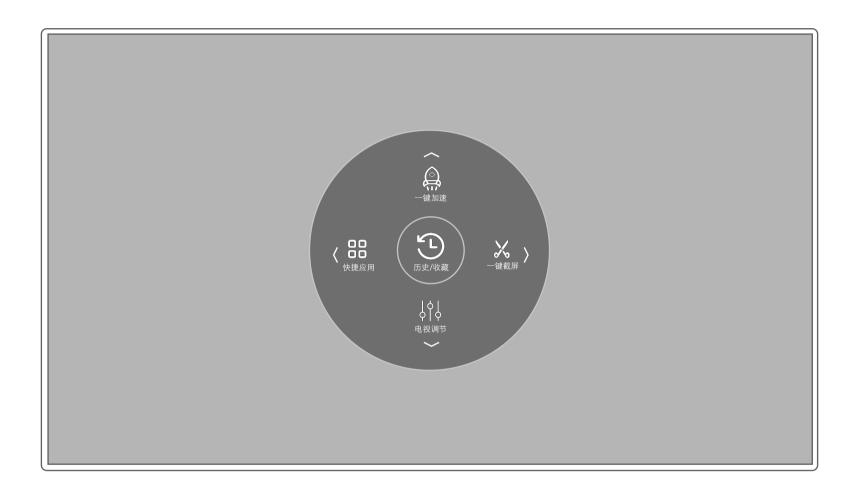


备注:

- 按「更多」键,弹出此快捷设置主界面,全局响应;
- -按「上」键呼出一键加速、「左」键呼出常用应用、「右」键呼出一键截屏、「确定」键呼出历史/收藏,「下」键呼出电视调节;
- 按「返回」键退出此快捷设置主界面;

2. 常用应用 产品体验设计所 - 用户体验设计组

界面2.1 常用应用-初始状态

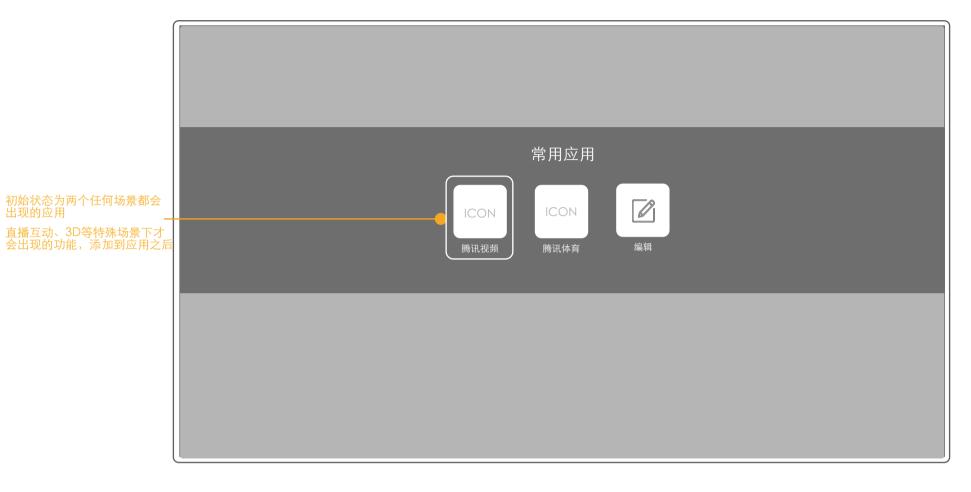


备注:

- 在界面1.1中按「左」呼出本界面,初始状态为两个任何场景都会出现的应用;
- 选择应用直接打开选中的应用,选择"编辑"一项进入编辑状态,跳转到界面2.2;

2. 常用应用 产品体验设计所 - 用户体验设计组

界面2.2 常用应用-编辑状态

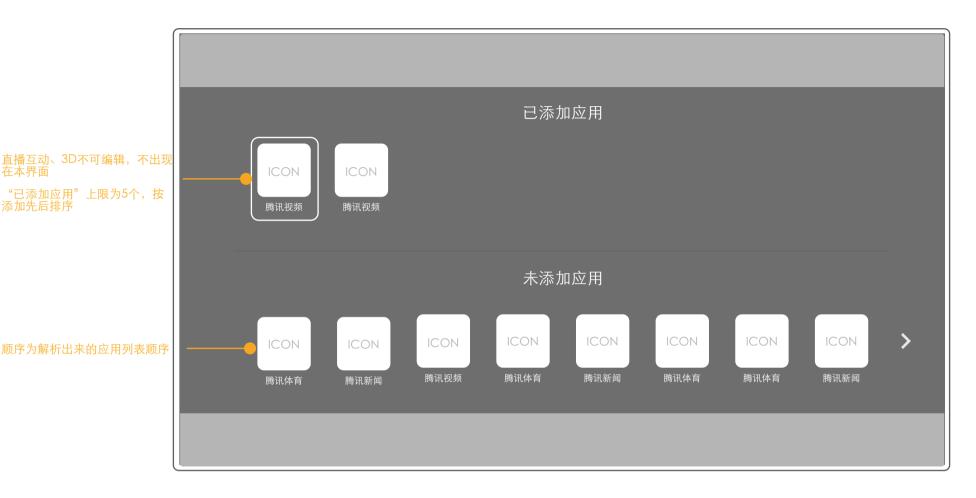

备注:

- 在界面2.1选择"编辑"后来到本界面;
- 当焦点在上面时按「确定」键将应用从常用列表里删除,当焦点在下面时按「确定」键将应用添加,交互和动画请参考易UI5.0应用编辑;
- 用户可自定义编辑的应用上限为5个,以保证上一级菜单看到的选项上限为8个,外加:直播互动、3D、编辑位;


界面3.1 历史记录



备注:

- 在界面1.1按「确定」键呼出历史/收藏,直接调用应用,界面和交互均不做修改;


界面4.1 背光调节

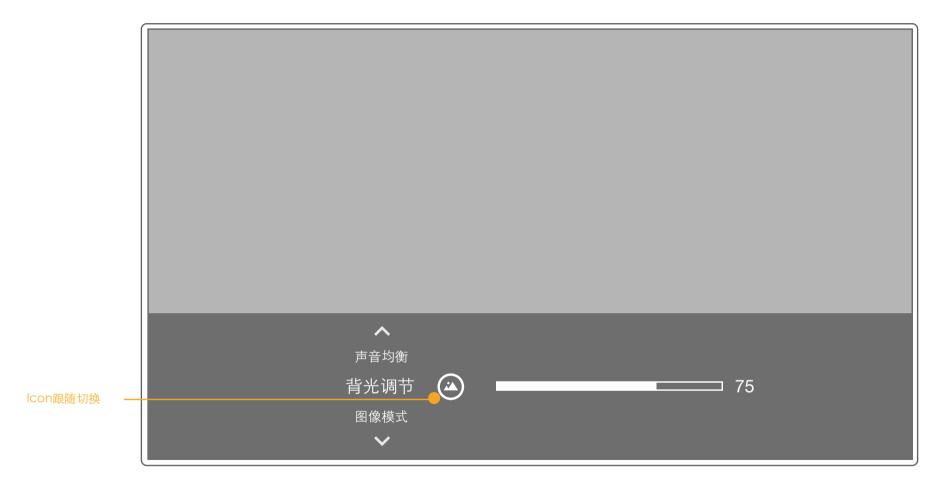

备注:

- 默认设置项即为"背光调节",上下键切换调整模式;
- 焦点选中时字号放大、字体加粗、Icon切换;

界面4.2 声音均衡

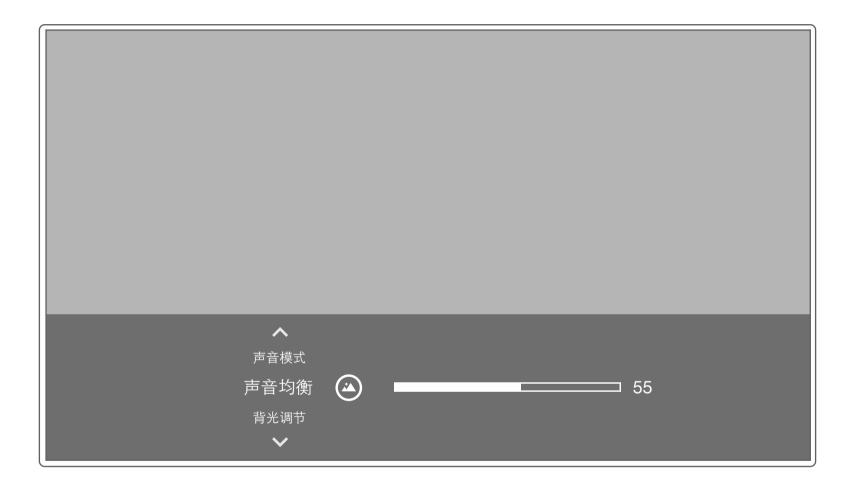

备注:

- 「上/下」键切换调整模式;
- 焦点选中时字号放大、字体加粗、lcon切换;

界面4.3 声音模式



备注:

- 「上/下」键切换调整模式, 「左/右」键切换声音的模式;
- 焦点选中时字号放大、字体加粗、Icon切换;

4. 电视调节

界面4.4 图像模式




备注:

- 「上/下」键切换调整模式, 「左/右」键切换声音的模式;
- 焦点选中时字号放大、字体加粗、Icon切换;

5. 一键加速


界面5.1 加速动画

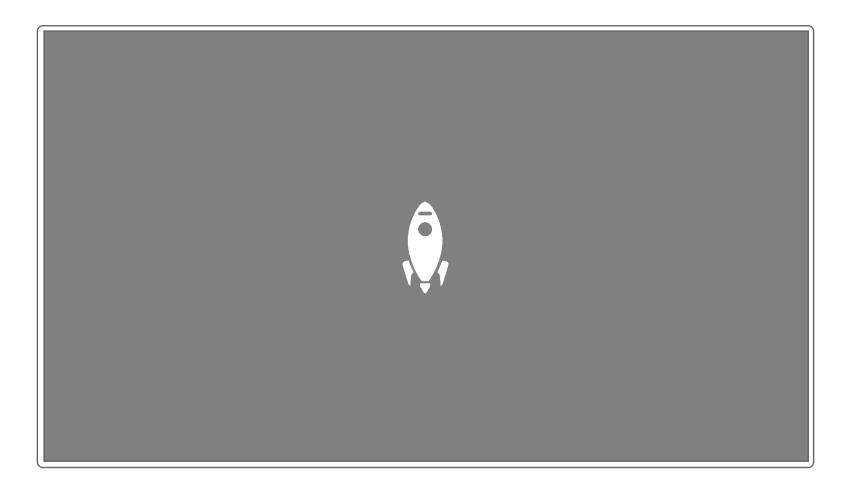

备注:

- 建议使用电视管家中的具有向上意义的动画;


界面6.1 一键截图

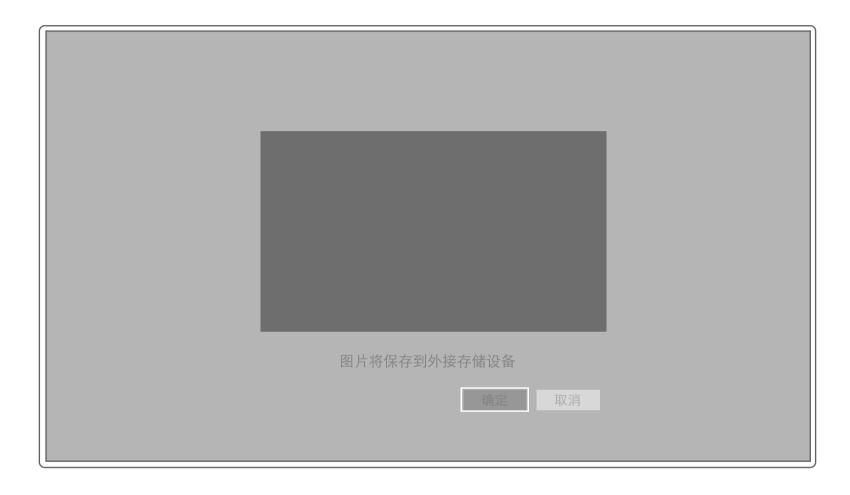

备注:

- 截图完毕后到本界面让用户选择是否保存,选择"确定"将截图保存到u盘,选择"取消"或按「返回」键退出;

界面6.2 一键截图

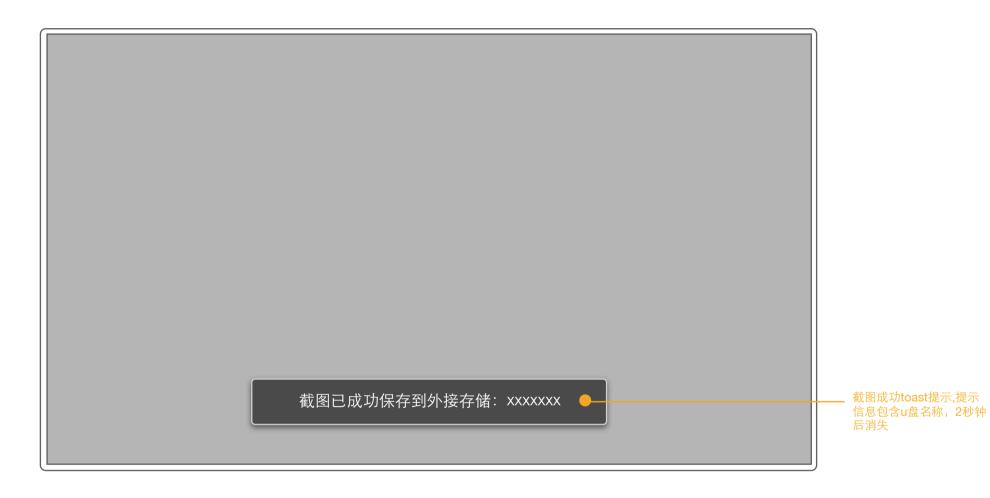

备注:

- 在界面6.1中选择"确认保存"后回到电视原来界面, 待截图成功后toast提示;